くろがね 学習チェア
（ＷＤＣ型）
取扱説明書

☆くろがね学習チェアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しくお使いください。
事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。

☆お読みになられたあとは、必ず大切に保存し、必要なときにお読みください。

学習チェアをご使用の際は、保護者の方がこの説明書をよくお読みのうえ、お子様にご説明ください。

正しく安全にご使用頂くために

本文中の注意事項は、危害や損害を未然に防ぎ、学習チェアを安全に正しくお使い頂くために、守って頂きたい事項を示しています。
安全のための表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

⊘	この記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示します。
❗	この記号は、必ずしてほしい行為を示します。

16LC-WJ

くろがね学習チェア保証書

品　番			
お客様	お名前		
	ご住所〒　　－		
	電話番号（　　）　　－		
お買上日	年　　月　　日		
保証期間	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褐色 クロスの摩耗	1年
	機構部・可動部	引出、スライド機構、昇降機構の故障	2年
	構造体	強度・構造体に関わる破損	3年
販売店名・住所・電話番号			

※くろがね学習チェアをお買い上げいただきありがとうございます。
この製品はくろがね学習チェアご愛用の皆様に安心してご使用いただくために厳密なる品質管理及び検査を経ておとどけいたしております。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には本保証書の下側に記載した保証規定により修理いたします。

株式会社 くろがね工作所
SOHO営業本部
〒572-0025
大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL(072)828-1011㈹

（保証規定）

1．保証期間内（お買い上げの日より3年間）に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
2．次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
　イ．お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
　ロ．取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
　ハ．消耗部品の消耗又はそれによる故障
　ニ．火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
　ホ．お買い求め販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
　ヘ．離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
　ト．追加部品（鍵・棚・フック・引き手等）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります
　チ．保証書の提示がない場合
3．運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
4．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5．本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
6．ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
7．補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

ご注意　保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。

お客様窓口

● この製品についてのご意見・ご質問は下記へお申しつけください。

株式会社 くろがね工作所　SOHO営業本部・商品部
〒572-0025　大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL(072)828-1011(代)

※住所、電話番号などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

安全上の注意

安全のために必ず守ってください

すえつけるとき

⚠警告

●滑りやすい床面で使用しない。
（転倒によるケガの原因）

禁　止

⚠注意

●屋外や直射日光の当たる所や冷暖房器具の近くで使用しない。
（火災・変形・変色・変質の原因）

禁　止

●水平な床面で使用する。
（床面に凹凸があると転倒によるケガの原因）

水平な床面に置く

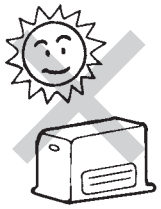

使用するとき

⚠注意

●椅子を斜めに傾けて使用しない。
（転倒によるケガ・破損の原因）

禁　止

●座面やステップの上に立ち上がったりしない。
（転倒によるケガ・破損の原因）

禁　止

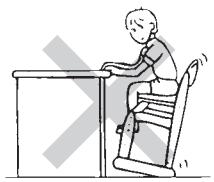

●用途以外（踏み台・遊具・運搬車代わりとして等）で使用しない。
（ケガ・破損の原因）

禁　止

●イスに座った状態で、机に足をのせたり、背もたれに反り返らない。
（転倒によるケガ・破損の原因）

禁　止

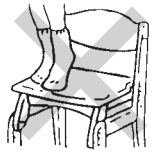

●背もたれにランドセル等の重量物をかけない。
（転倒によるケガ・破損の原因）

禁　止

●2人以上で座らない。
（転倒によるケガ・破損の原因）

1人掛け用

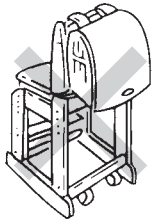

安全上の注意

安全のために必ず守ってください

使用するとき

⚠注意

●座面以外の部分に腰をかけない。
（ケガ・破損の原因）

禁　止

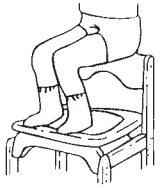

●座面の先端や逆むきに座らない。
（ケガ・破損の原因）

禁　止

●棚の上に足をのせない。
（破損の原因）

禁　止

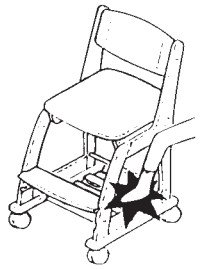

●可動部のすきまに手・足・異物等を入れない。
（ケガ・破損の原因）

禁　止

●組立ネジがゆるんだままで使用しない。
（ケガ・破損の原因）

永くご使用されていますと、組立ネジがゆるむことがあります。年2回を目安に点検し、組立ネジを締め直してください。

点検

●異常を発見したままで使用しない。
（ケガ・破損の原因）

禁　止

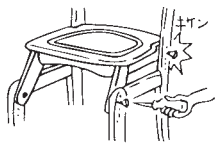

●腰をかけた状態で椅子を引きずらない。
荷重をかけるとキャスターの車輪がしずみます。
（床を傷つける原因）

カーペット等による保護

●幼児を一人で座らせない。
（転倒によるケガの原因）

禁　止

●この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

組立を始める前に

◎組み立ては必ず保護者の方が行ってください。
◎お買い上げの商品の品番を確認のうえ部品がそろっているか『部品一覧表』で確認してください。
◎組み立てを始める前に⊕ドライバーをご用意ください。

部品一覧表

品番 / 部品名	WDC型
Ⓐ 右脚フレーム	1
Ⓑ 左脚フレーム	1
Ⓒ 背もたれ	1
Ⓓ 座面	1
Ⓔ 右座受けフレーム	1
Ⓕ 左座受けフレーム	1
Ⓖ ステップ	1
Ⓗ 棚	2
Ⓘ 組立ネジ(M6×45)	12
Ⓙ 組立ネジ(M6×35)	4
Ⓚ 傷防止シート	2
Ⓛ 丸ナット	12

※Ⓛ 丸ナットは、各部材（Ⓒ背もたれ、Ⓓ座面、Ⓖステップ、Ⓗ棚）に取付出荷されています

各部の名称

この図は、各部の名称と部品の取付位置の説明図のため、お買い求めの製品とは形状が異なる場合があります。

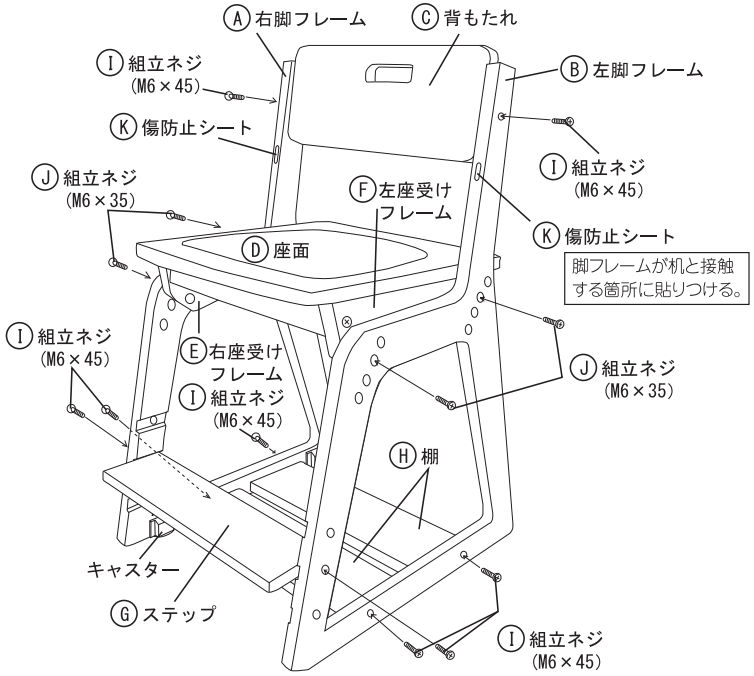

木部は天然木素材のため、展示品、カタログ写真とお届け品とでは色柄が多少違うことがあります。

正しい使いかた

1．座面奥行き調節

お子様の身長に合わせて、座面の奥行きを調節できます。
正しい姿勢で座れるように調節しましょう。

⚠注意　椅子に腰を掛けたまま、奥行き調節しない。
樹脂ネジをしっかり締める。（座面が落下し、ケガの原因）　禁止

○座面奥行き調節のしかた

①座面下に付いている樹脂ネジ（2本）を緩め、ご使用される方の身体に座面の奥行きを合わせます。

②適切な位置で樹脂ネジ（2本）をしっかりと締めなおしてください。

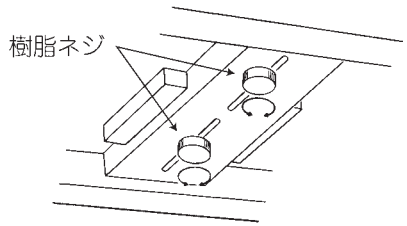

組立のしかた

組立説明用の絵は「天然木座面」タイプで画いています。
組立方は「天然木座面」タイプと「合成皮革張り座面」タイプとは同じ組立方です。

ご注意 **座面裏面に付いている樹脂ネジが、しっかり締まっているか確認してください。**
樹脂ネジが外れると座面も外れます。（座面が落下し、ケガの原因）

①Ⓓ座面にⒺ右座受けフレームとⒻ左座受けフレームを、Ⓘ組立ネジ（M6×45）とⓁ丸ナットでしっかりと取り付けてください。（座受けフレームは鬼目ナットを内側になるように取り付けます）

［天然木座面タイプ］

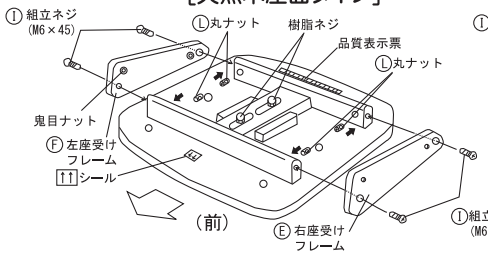

［合成皮革張り座面タイプ］

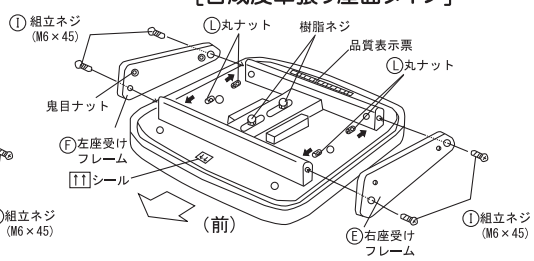

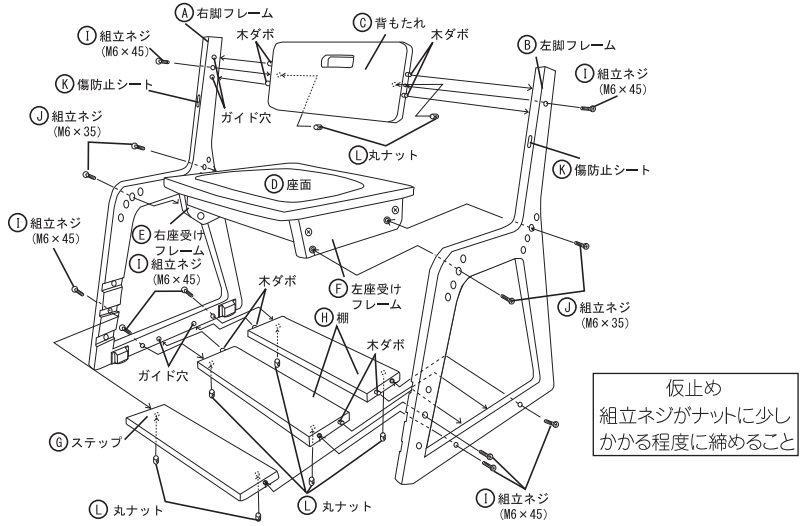

仮止め
組立ネジがナットに少しかかる程度に締めること

②Ⓐ右脚フレームにⒸ背もたれ、Ⓖステップ、Ⓗ棚2個を、Ⓘ組立ネジ（M6×45）とⓁ丸ナットで、座面（ⒹⒺⒻ）をⒿ（M6×35）で仮止めしてください。※Ⓛ丸ナットは、各部材に取付出荷されています。

座面とステップの取り付け高さは、お子さまの身長に合わせて、取り付けてください。

③Ⓑ左脚フレームを②と同様にⒾ組立ネジ（M6×45）、Ⓛ丸ナット、Ⓙ組立ネジ（M6×35）でそれぞれ仮止めしてください。

④仮止めしていますⒾ組立ネジ（M6×45）、Ⓙ組立ネジ（M6×35）すべてを、しっかりと締め付けてください。

■傷防止シート

イスを机に収納した時、イスの左右フレームが机に接触する位置に傷防止シートを貼り付けてご使用ください。

2．高さ調節

お子様の身長に合わせて、座面とステップの取り付け位置を調節できます。
正しい姿勢で座れるように調節しましょう。

⚠注意 高さ調節をする時は、椅子を横倒しにして作業を行う。（座面が落下し、ケガの原因）

○高さ調節のしかた

①座面とステップを止めている組立ネジ6本を取りはずしてください。

②各部の組立ネジを緩めてください。

③身長に合った位置に座面とステップを組立ネジでしっかりと締め付けて固定してください。

④すべての組立ネジをしっかりと締め付けて固定してください。

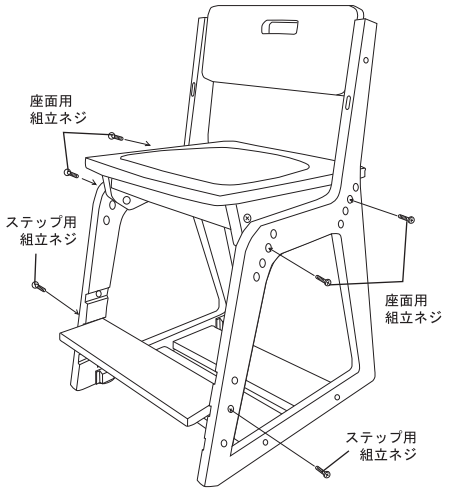

安全上の注意

安全のために必ず守ってください

お手入れするとき

⚠注意

- 著しい汚れを落とす場合はうすめた中性洗剤で拭き、乾いた布で拭き取る。（シンナー・ベンジン等は変色の原因）

シンナー・ベンジン禁止

廃棄するとき

⚠警告

廃棄処理のため使用者側での解体および加熱処理による焼却は、危険が伴います。
塩化ビニルや樹脂製品を燃やすと、有毒ガスが発生する恐れがあります。
廃棄処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者か、各自治体が実施している廃品回収（粗大ゴミ）などを利用する。